

Monteringsanvisningar

Tvättställs-, bidé- och köksblandare för etthålsmontage ur serierna Princeton, Rodos m.fl.

Innan montage av blandare sker måste rörsystem rensas. Garantiärenden beroende på främmande partiklar i vatten godtas aldrig.

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

Blandaren är tillverkad enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005		
Tryck	Min = 0,5 bar	Max = 10 bar
Temperatur		Max = 90°
Gränser för god funktion vid användning enligt Svensk och Europeisk standard UNI-EN200:2005		
Tryck	Min = 1 bar	Max = 5 bar
Temperatur		Max = 65°

Montage av blandare

A – Om en lös pip medföljer i paketet, montera denna genom att trycka ned den i sitt säte och skruva åt muttern (1).

B – Skruva fast anslutningsslangar eller anslutningsrör, varmt till vänster och kallt till höger (2). Drag fast dessa med fast nyckel tills det tar stopp. De ska ej dras hårt och ingen gängtätning ska användas. Montera även den gängade stängen på undersidan av blandaren (bredvid anslutningsslangar eller anslutningsrör).

C – Om applicerbart, tryck ned spaken för bottenventilsstyrning i avsett hål (3).

D – Ställ blandaren i sitt montagehål med täckbrickan och dess gummipackning mellan blandarkropp och montageyta (4).

E – Trä underfrån på gummipackning och plåtbricka i nämnd ordning (5). Skruva därefter dit muttern, se till att packning och plåtbricka ligger an mot porslinet runt blandarhålet och drag åt.

F – Koppla ihop vattenledningarna med blandarens anslutningar (6). Kallt till vänster och varmt till höger.

Montage av bottenventil (om applicerbart)

A – Skruva isär ovan och underdel. Släpp ned ovan delen tillsammans med skumpackningen ovanifrån.

B – Under tvättstället, trä på gummipackningen och skruva sedan ihop delarna igen så att styrspaken pekar mot blandarhålet.

C – Koppla samman styrspaken med bottenventilsstyrningen med medföljande knä. Justera och skruva fast knäet.

Reparation av ventiler

Innan någon reparation utförs, var noga att stänga av vattentillförsel och släpp ut uppbyggt tryck genom att öppna blandarventilerna.

A – Ta bort plattan som täcker centrumet av blandarvredet. Skruva loss skruven som syns efter att täckplattan är borttagen. Drag loss blandarvredet rakt ut (7)

B – Skruva bort täckhylsan (8)

C – Kontrollera eller byt ut ventilen (9)


D – Skruva ihop i motsatt ordning

Reparation av pipens mynningsfilter

A – Skruva loss hylsan vid slutet av pipen (10)

B – Rensa eller byt ut filtret

C – Skruva ihop i motsatt ordning

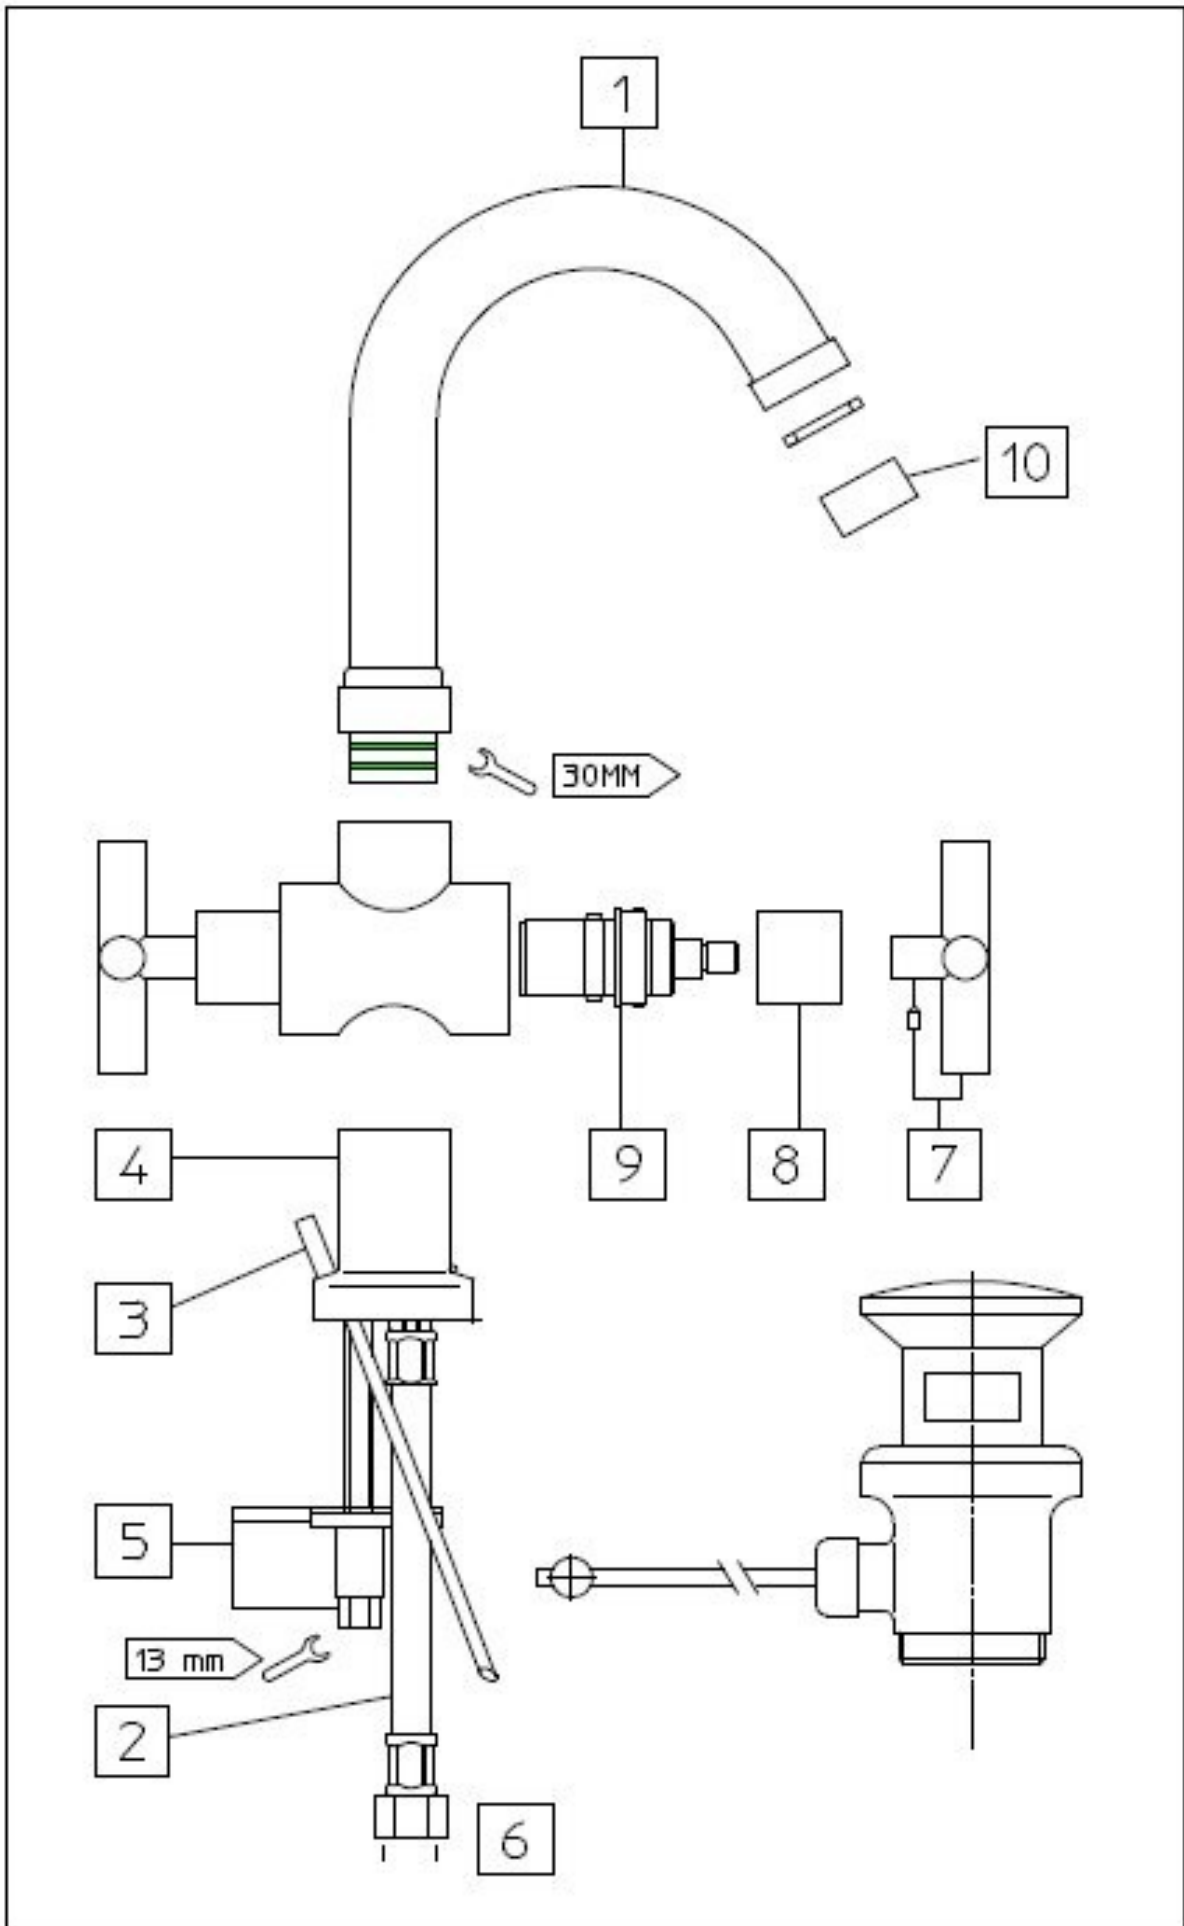

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Kall och varmvatten kommer från fel vred	Tilloppsledningarna är omkastade	Skifta anslutningskopplingen
Dåligt vattenflöde	Trycket i tillloppsledningarna är för lågt Flödet ur pipen är ojämnt Smuts sätter igen ventilernas tillopp	Kontrollera systemet Rengör luftsilen, duschsilen eller tillämpligt tillbehör Rengör alternativt byt ut ventiler. Montera filter på vattenledningarna
Enbart kallvatten	Tilloppsledningarna är omkastade Fel på varmvattentillförseln	Skifta anslutningskopplingen Kontrollera systemet
Svårt att reglera temperatur	Temperaturen på varmvattensidan är för låg Stor skillnad i tryck på kall och varmvattensidan	Kontrollera tillförseln av varmvatten Balansera trycket i de båda systemen
Läckage och dropp ur pipen	Gummipackningar skadade Smuts mellan keramiska tätningsdiskar Keramiska tätningsdiskar allvarligt skadade pga partiklar i vattnet	Kontrollera packningar, byt vid behov Ersätt ventilen Ersätt ventilen
Läckage mellan ventil och blandarkropp	Tätningen mellan ventil och blandarkropp smutsig eller skadad Ventilen lös	Rengör eller byt ut Drag åt ventilinefästningen
Blandarvred löst	Fixeringsskruven har lossat under användning	Drag åt blandarvredets fixeringsskruv
Läckage mellan blandarkropp och pip	Smuts eller skadad packning	Rengör pipens packningar och eventuell infästningshylsa. Ersätt packningar vid behov. Smörj in området rikligt med armaturfett, silikonfett eller vaselin avsett för armaturer.
Svängbar pip är trög att rotera	Skadad packning eller torkat smörjmedel	Lossa pipen och kontrollera packningar och smörj med armaturfett eller armaturvaselin efter behov

Skötselråd och Underhåll

	Kromdetaljer (blandare, duschar, gångjärn etc.)	Annan ytbehandling än krom på detaljer (blandare, duschar, gångjärn etc.)
OK	<p>Rengör omedelbart efter användning för att förhindra ansamlingar av smuts och stänk.</p> <p>Rengör med varmt vatten med ett par droppar rengöringsmedel, skölj omedelbart rikligt och torka torrt med torr trasa.</p> <p>Mild avkalkning kan användas med längre mellanrum. Var noga att skölja bort alla rester och följa tillverkarens anvisningar. Torka torrt med torr trasa.</p>	<p>Rengör omedelbart efter användning för att förhindra ansamlingar av smuts och stänk.</p> <p>Rengör med varmt vatten med ett par droppar rengöringsmedel, skölj omedelbart rikligt och torka torrt med torr trasa.</p>
INTE OK!	<p>Använd aldrig hushållskemikalier (t.ex. nagellacksborttagare, färgborttagning, blekmedel, desinfektionsmedel, sprayrengöring, parfym och after shave) eftersom de kan orsaka skador.</p> <p>Använd inte skurmedel, medel med sliptillsatser eller torkdukar med slipande funktion.</p> <p>Undvik repor som kan vara början till korrosion.</p>	<p>Använd inte skurmedel, medel med sliptillsatser eller torkdukar med slipande funktion.</p> <p>Guld, Mässing och Koppar är mjuka metaller som lätt repas eller nöts ut. Andra ytor kan ha en skyddande lack som lätt skadas.</p> <p>Använd aldrig hushållskemikalier (t.ex. avkalkning, nagellacksborttagare, färgborttagning, blekmedel, desinfektionsmedel, sprayrengöring, parfym och after shave) eftersom de kan orsaka skador.</p> <p>Tillåt aldrig kontakt med hushållskemikalier eller blekmedel.</p> <p>Undvik repor som kan vara början till korrosion.</p>