


Viktigt! Skåpet måste fästas ordentligt mot en vägg. Se till att väga in skåpet ordentligt innan det fixeras. Medföljande detaljer kan eventuellt inte användas för just er installation. I så fall kan ni behöva köpa andra alternativ som bättre passar er väggs material och styrka från lämplig bygghandel. Stötdämpare för att förhindra att dörrar och lådor slår när de stängs medföljer. Dessa kan användas ifall det behövs.


Medföljande detaljer:

								
F3W/F3M	6	6	2	1	8	2	1	2
F6W/F6M	6	6	2	2	8	4	1	2

Skruva fast montagevinklarna i väggen

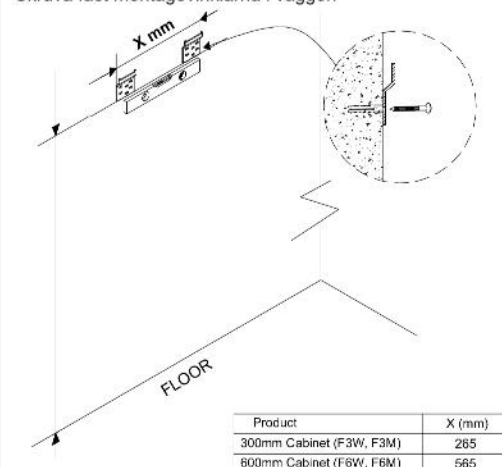


Det rekommenderas att sätta dit extra fästen längre ned i skåpet för extra stabilitet. En distans bakom bakpanelen där fästena sätts motverkar skador på bakpanelen. Extrafästena och distanserna medföljer ej och ska först monteras efter att skåpet hänger rakt.

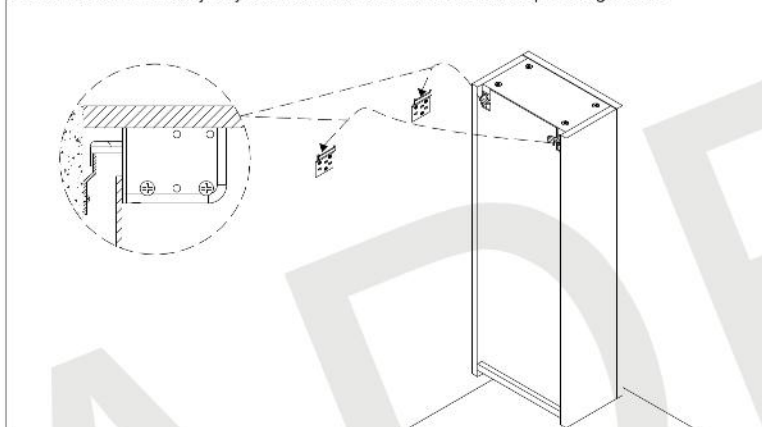


⚠ Dra inte åt för hårt!

För att säkra skåpet mot montagevinklarna dras spärnskruvorna åt.

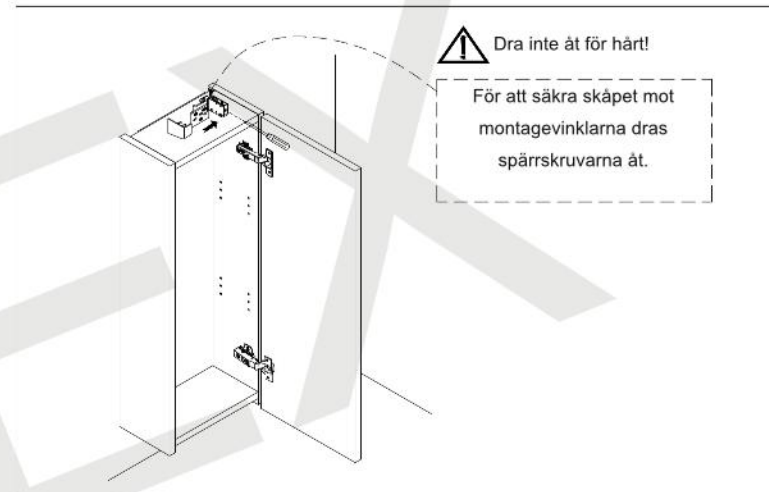


Endast ifall justering krävs!

Om nödvändigt så kan skåpet justeras 5 mm upp och ned genom att följa instruktionen nedan.

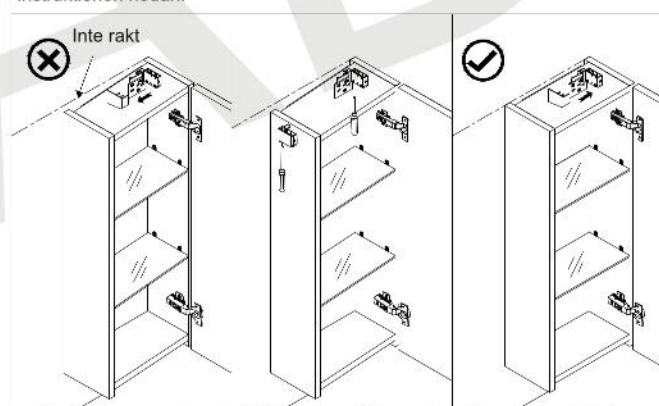


Justering av dörrar:

Om dörrarna inte hänger jämnt så kan gångjärnen justeras enligt nedan.

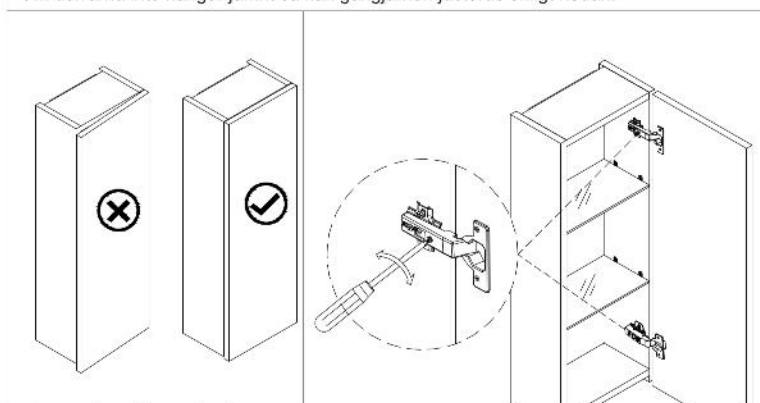

Tag bort skyddsfilm från glashyllorna.

Tryck fast plasstöden på lämplig höjd och lägg sedan dit glashyllan.

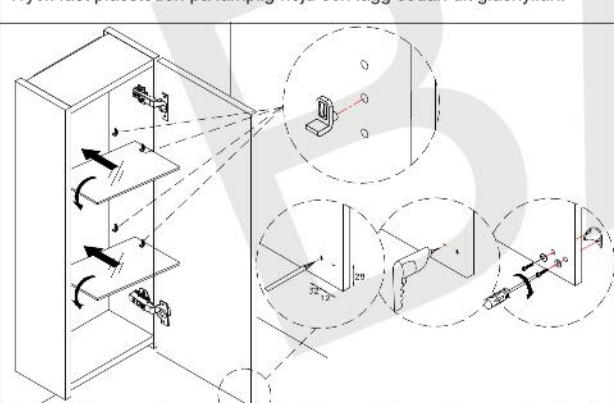

Rengöring och underhåll: Rengöring ska endast ske med torr trasa eller fuktig microfiber. Använd inte blekmedel, slipande eller starka rengöringsmedel. Använd INTE "glas och spegelrengöring" då detta kommer skada spegelns skyddade kanter och missfärga med tiden.