


Viktigt! Möbeln måste fästas ordentligt mot en vägg. Se till att väga in möbeln och tvättstället ordentligt innan möbeln fixeras. Medföljande detaljer kan eventuellt inte användas för just er installation. I så fall kan ni behöva köpa andra alternativ som bättre passar er väggs material och styrka från lämplig bygghandel. Stötdämpare för att förhindra att dörrar och lådor slår när de stängs medföljer. Dessa kan användas ifall det behövs.


Medföljande detaljer:

								
BUR-FF8	2	2	2	4		4		1
BUR-FC9	4	4	4	8		8		2
BUR-FC1	2	2	4	4	8	8	2	1
BUR-FC2/FC3	2	2	3	4	4	6	1	1
FC8/FC11/FC12	2	2	1	4		4		1


- Ställ skåpet på dess tänkta plats och väg in det med hjälp av de ställbara fötterna på skåpets undersida.

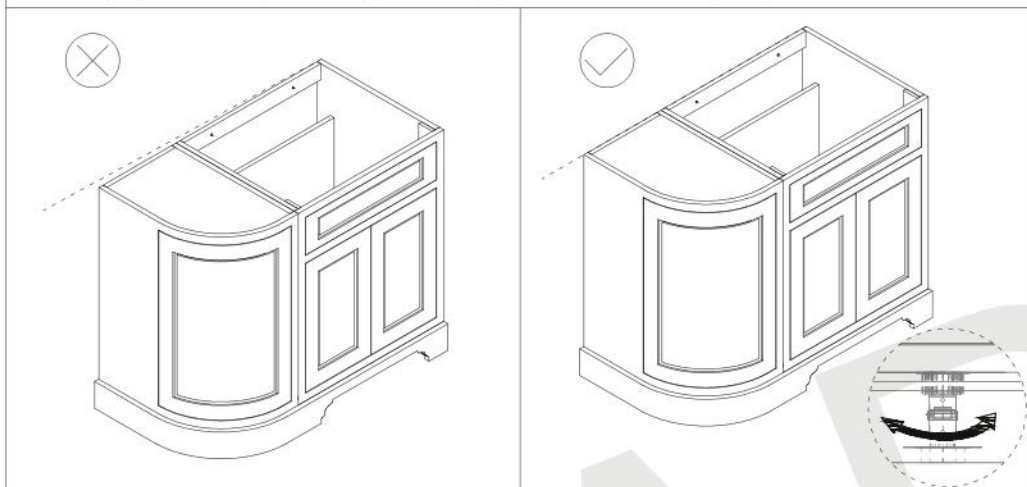


- Skruva fast skåpet i väggen

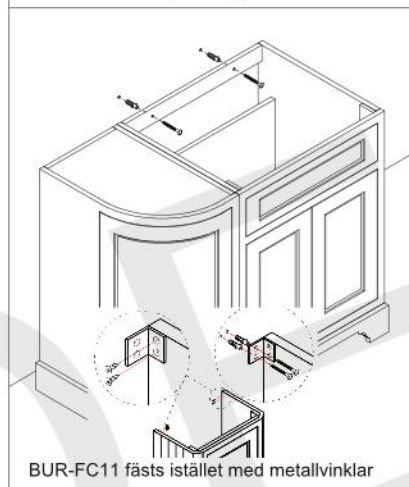


- Kontrollera att dörrarna hänger jämnt. Om inte, justera gångjärnen.

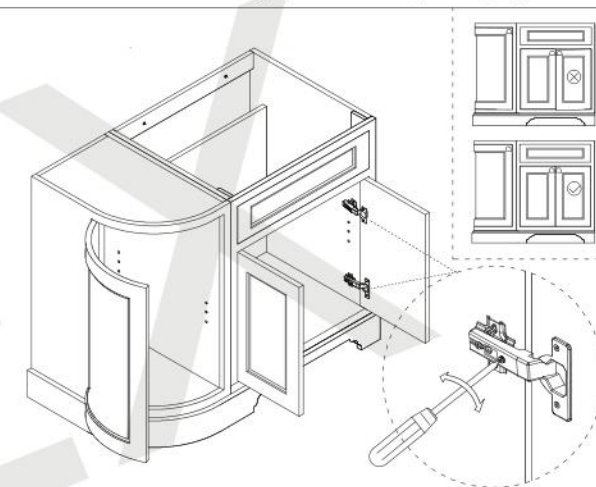

- Tag bort skyddsfilm från glashyllan. Tryck fast plasstöden på lämplig höjd och lägg sedan dit glashyllan.

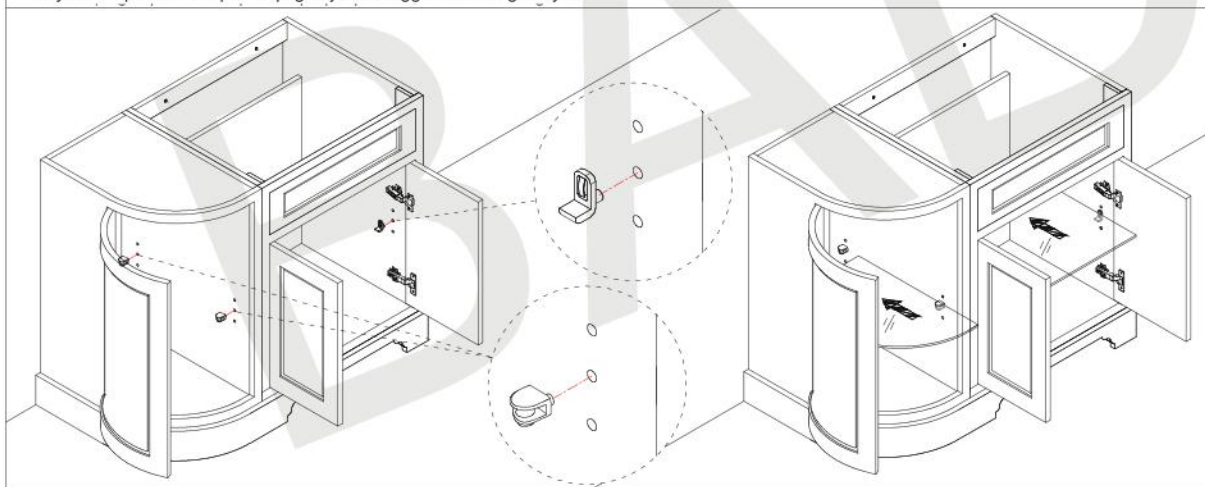

- ⚠ Lagg silikon mellan tvättstället och stommen och täta bakkanten av tvättstället. Detta förhindrar att vatten samlas mellan tvättstället och skåpet (vilket kan orsaka skador).

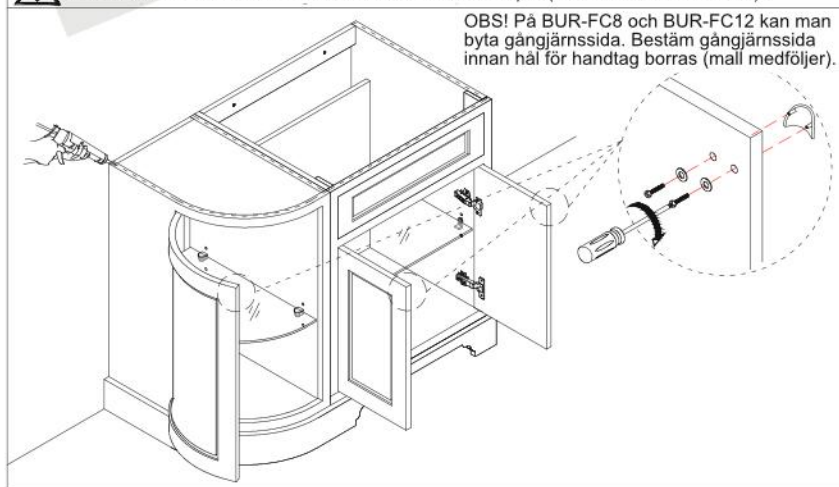

Detta är en träprodukt med vattenavvisande yta. Ändå ska den inte lämnas våt utan torkas torr efter användning för bästa bevarande av finishen. Rengöring ska endast ske med fuktig trasa följt av torr. Använd inte blekmedel, slipande eller starka rengöringsmedel.