

Monteringsanvisningar Fitzroy högspolande toalett

Högspolande toalett (även kallad High Level och HL-toalett)

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

Tryck och temperaturgränser

Tryck	Min = 0,5 bar	Max = 10 bar
Temperatur	Min = 2°	Max = 45°

Installation

Läs hela denna monteringsanvisning innan arbete påbörjas.


Toaletten kommer med P-lås (utlopp bakåt) och kan anslutas väggavlopp eller till golvvavlopp. För anslutning till golvvavlopp kan den medföljande stosen användas. Observera att vid golvvavlopp så måste avloppshålet vara placerat väldigt nära väggen, se ritningen. Vill man ansluta till väggavlopp införskaffas en rak avloppsstos genom installatörens inköpsvägar. Toaletten kommer delvis monterad men visst montage och justering krävs på plats. Detta utförs av installatören.

Vid vattenanslutningen sitter ett nålfilter (liten grå hylsa). Detta fungerar även som packning och därför ska inte någon extra packning användas vid montage. Detta nålfilter kan vid behov tas loss och spolas rent.

OBS! Tvinga aldrig ner den mjukstängande sitsen eller locket då detta skadar bromsen.

Montage av högspolande toalett

1. Mät upp positionen för cistern och toalettstol och kapa därefter spolrören till önskad längd. Om avsättningen kräver att stolen monteras längre från väggen så måste även cisternen och spolrörshållaren monteras på distanser för att spolröret ska följa väggen. Detta löses i så fall av installatören på eget bevåg.
2. Cisternen skruvas fast med två skruvar från insidan. Använd här brickor både på insidan och utsidan av cisternen för att avlasta vid skruvfästning och för att skapa en luftspalt mellan cistern och vägg. Använd gärna gummibrickor på utsidan som anpassar formen något efter underlaget. Observera att montageskruvar och brickor inte medföljer utan anpassas efter väggens material. De medföljande konsolerna är endast till för dekoration och ska inte bära cisternens vikt. De behöver inte monteras alls ifall man inte vill använda dem.
3. Ställ toalettstolen ungefär där den ska monteras.
4. Sätt ihop det övre och det nedre spolröret.
5. Trä på detaljerna för montaget av det övre spolröret enligt bilden till höger. Vid anslutningsmuttern kan man med fördel använda gängtejp ifall det behövs.
6. Stick upp den övre delen av spolröret i utloppet på cisternen. Det går att föra in röret ganska långt och det är i sin ordning.
7. Trä på spolrörsmuffen på nedre spolröret och tryck in muff och rör i bakkdelen på stolen.
8. Ställ toalettstolen på sin slutgiltiga plats och anslut avloppet.
9. Dra åt anslutningarna mot cisternen och skarven mellan övre och nedre delen av spolröret.
10. Montera sitsen.

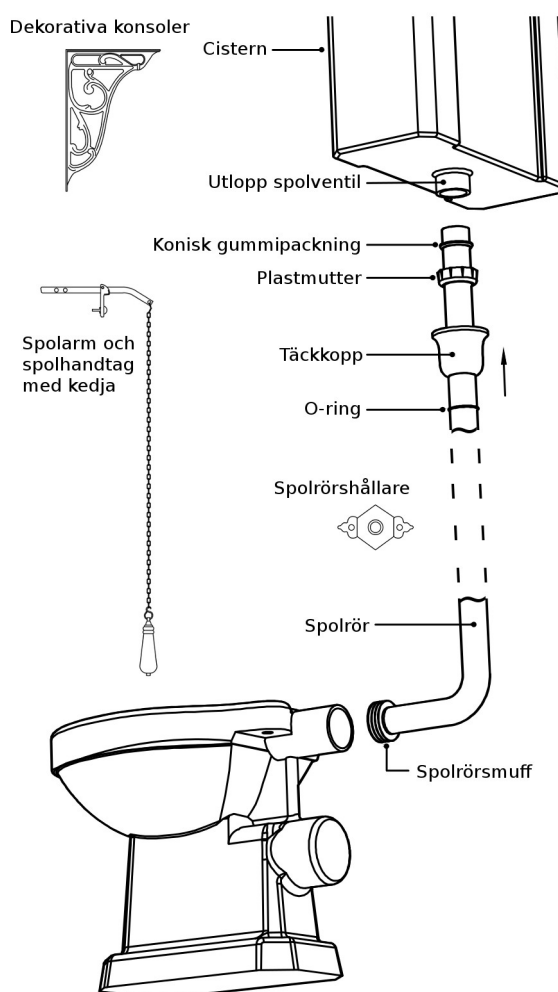


11. Skruva fast spolrörsstöd i väggen. Montera det gärna så att sitsen lutar sig mot gummiknoppen i uppfällt läge.
12. För upp täckkoppen och spärra den på plats med o-ringen. Vill man hålla dem ytterligare bättre på plats så går det bra att använda en liten mängd silikon.
13. Slutmontera toalettstolen på sedvanligt sätt. Limma fast täckbrickorna i skruvhålen.
14. Montera spolkedjans ändlänk på spolarmen genom att öppna ändlänken med tång.
15. Skruva dit de dekorativa konsolerna under cisternen (kan hoppas över).
16. Anslut vattentillförseln på vänster sida. Sätt på vattnet och prova funktionen. Justera inloppsventil nödvändigt. Lägg på cisternlocket.

Justering inloppsventil

Denna typ av spolning är beroende av att vattennivån i cisternen ligger på en lämplig nivå. Därför kan det vara nödvändigt att justera inloppsventilens avstängning efter installation.

Vattennivån bör ligga ca 1 cm under den nivå där överflödesfunktionen träder i kraft och det börjar rinna ned genom spolröret utan att spola. För att justera in detta så justeras nivån i tanken upp tills det börjar rinna genom spolröret och därefter justerar man ned nivån igen ca 1 cm.

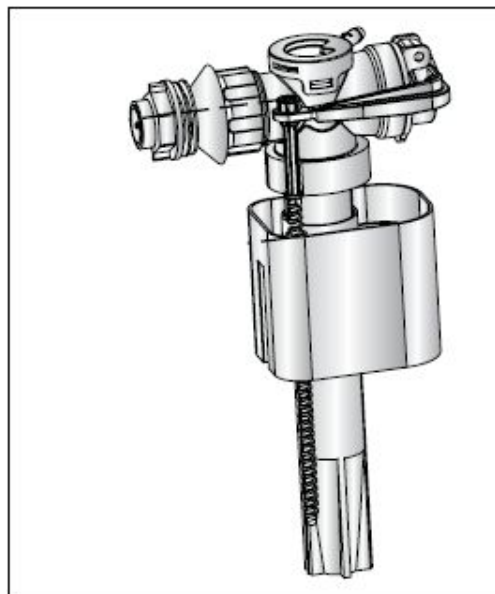

Efter installation kan vattennivån i tanken behöva justeras. Detta gör genom att skruva på ventilens flotörjusteringsskruv. Installerad ventil kan skilja sig mot ovan bild men funktionen är densamma.

Underhåll

- För att bevara finishen över tiden använd ej blekande, korroderande eller slipande rengöringsmedel. Använd ej heller syntetiska trasor eller trasor med slipande effekt. Detta kommer att skada ytan.
- Använd aldrig blekmedel eller andra starka rengöringsmedel inuti cisternen eftersom det kommer att skada viktiga packningar med dålig funktion och eventuellt läckage som följd.
- För att ta bort smuts och avlagringar, använd vatten och tvål eller neutrala rengöringsmedel. Skölj med vatten och torka av med en mjuk trasa

Filtret som sitter vid vattenanslutningen kan rensas vid behov

Felsökning

Problem	Anledning	Lösning
Läckage	1 – Felaktig installation 2 – Packningar skadade eller felmonterade	1 – Installera igen enligt anvisningarna 2 – Lossa och kontrollera så att packningar inte har hamnat snett eller skadats.
Spolning fungerar ej eller bristfälligt	Felaktig vattennivå i tanken	Följ anvisningen "justering inloppsventil" i detta dokument.
Toaletten rinner	Inloppsventil är felaktigt inställd	Följ anvisningen "justering inloppsventil" i detta dokument.