

Monteringsanvisningar Fitzroy lågspolande toalett

Lågspolande toalett (även kallad Medium Level och Low Level-toalett)

Montage skall alltid ske av behörig installatör.

Tryck och temperaturgränser		
Tryck	Min = 0,5 bar	Max = 10 bar
Temperatur	Min = 2°	Max = 45°

Installation

Läs hela denna monteringsanvisning innan arbete påbörjas.


Toaletten kommer med P-lås (utlopp bakåt) och kan anslutas väggavlopp eller till golvavlopp. För anslutning till golvavlopp kan den medföljande stosen användas. Vill man ansluta till väggavlopp införskaffas en rak avloppsstos genom installatörens inköpsvägar. Toaletten kommer delvis monterad men visst montage och justering krävs på plats. Detta utförs av installatören.

Vid vattenanslutningen sitter ett nålfilter (liten grå hylsa). Detta fungerar även som packning och därför ska inte någon extra packning användas vid montage. Detta nålfilter kan vid behov tas loss och spolas rent.

OBS! Tvinga aldrig ner den mjukstängande sitsen eller locket då detta skadar bromsen.

Montage av mellanhög toalett

1. Mät upp positionen för cistern och toalettstol och kapa därefter spolröret till önskad längd. Om avsättningen kräver att stolen monteras längre från väggen så måste även cisternen monteras på distanser för att spolröret ska följa väggen. Detta löses i så fall av installatören på eget bevåg.
2. Cisternen skruvas fast med två skruvar från insidan. Använd brickor både på insidan och utsidan av cisternen för att avlasta vid skruvinfästning och för att skapa en luftspalt mellan cistern och vägg. Använd gärna gummibrickor på utsidan som anpassar formen något efter underlaget. Observera att montageskruvar och brickor inte medföljer utan anpassas efter väggens material.
3. Trä på detaljerna på spolröret enligt bilden till höger..
4. Stick upp den övre delen av spolröret i cisternens utlopp och skjut samtidigt in toalettstolen på sin slutgiltiga plats och tryck in rör och spolrörsmuff i bakdelen på stolen.
5. Dra åt anslutningen mot cisternen. Här kan man med fördel använda gängtejp ifall det behövs.
6. Anslut avloppet.
7. För upp täckkopp på plats och spärra den med o-ring. Använd en liten klick silikon ifall du vill säkra den ytterligare.
8. Slutmontera toalettstolen på sedvanligt sätt. Limma fast täckbrickorna i skruvhålen.
9. Anslut vattentillförseln på vänster sida. Sätt på vattnet och prova funktionen. Justera inloppsventil och spolventil om nödvändigt. Lägg på cisternlocket.

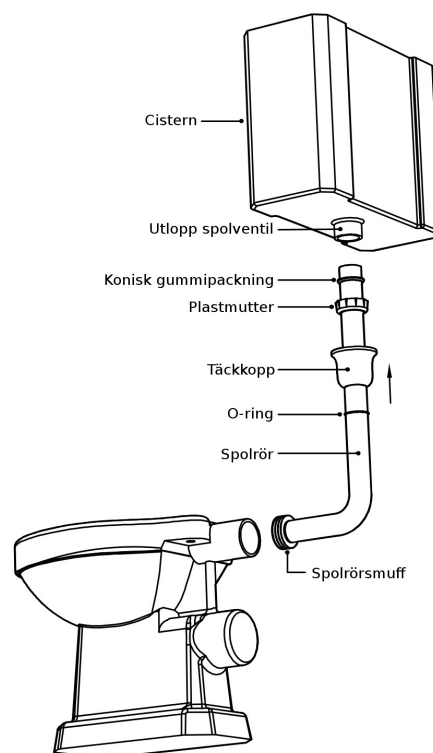


Justering inloppsventil


För att justera vattennivån i cisternen finns två justeringsmöjligheter. För att höja nivån ska flottören flyttas längre upp. Vid grovjustering skall vattentillförseln alltid vara avstängd.

Grovjustering: Vrid den övre delen av ventilen (1) moturs mot den nedre delen. Då lossas de två delarna från varandra. Därefter kan ventildelarna dras ut (förlängas). Ventilen låses därefter genom att vrida in hakarna i varandra igen (övre delen medurs mot den undre). Säkerhetsställ att delarna fastnat i varandra igen genom att dra och trycka delarna mot varandra.

Finjustering: Skruva för hand vid (2) för att höja eller sänka flottören.

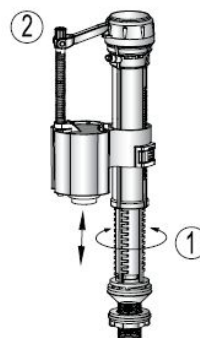

Justering spolventil

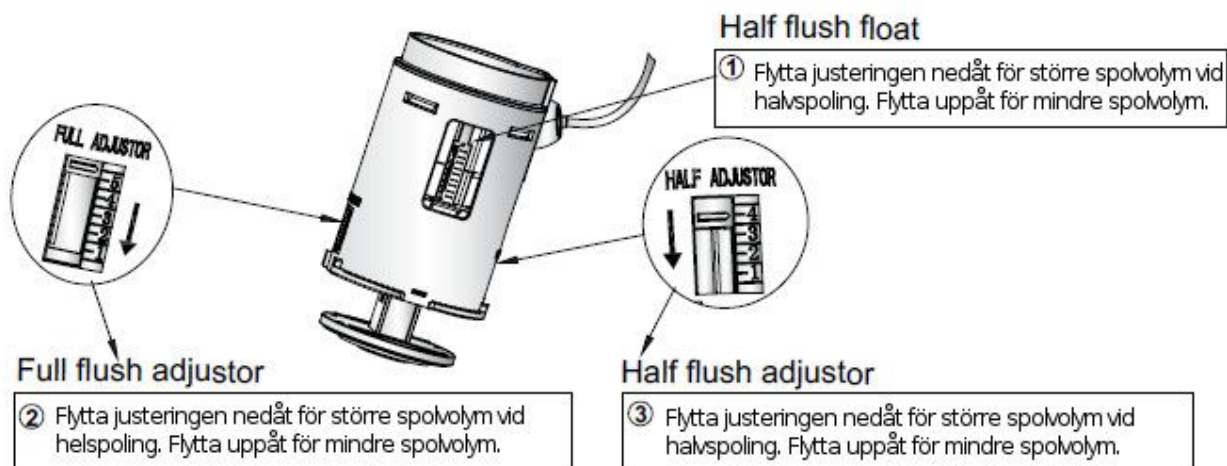

Underhåll

- För att bevara finishen över tiden använd ej blekande, korroderande eller slipande rengöringsmedel. Använd ej heller syntetiska trasor eller trasor med slipande effekt. Detta kommer att skada ytan.
- Använd aldrig blekmedel eller andra starka rengöringsmedel inuti cisternen eftersom det kommer att skada viktiga packningar med dålig funktion och eventuellt läckage som följd.
- För att ta bort smuts och avlagringar, använd vatten och tvål eller neutrala rengöringsmedel. Skölj med vatten och torka av med en mjuk trasa

Filtret som sitter vid vattenanslutningen kan rensas vid behov

Felsökning

Problem	Anledning	Lösning
Läckage	1 – Ventilsetet sitter inte rätt ihop med övriga ventilen 2 – Spolventilen har fastnat	1 – Lossa övre delen av ventilen och sätt den korrekt med ventilsetet 2 – Ta loss spolventilen och rengör
Spolning fungerar ej eller bristfälligt	Spolvajern fungerar ej korrekt	Se till att spolvajern mellan spolvredet & spolventilen inte har några skarpa böjar eller veck
Halvspolningens mängd är för hög eller för låg	Spolventilen är felaktigt inställd	Justera spolventilen enligt anvisningarna
Toalettstolen töms inte	1 – Felaktig vattennivå i tanken 2 – Spolventilen är felaktigt inställd	1 – Justera vattennivån i tanken 2 – Justera spolventilen enligt anvisningarna